


## 100 SERIES / 200 SERIES / 300 SERIES SPRINGFIT™-400 SERIES / 500 SERIES 700 SERIES / FLEXINET®-800 SERIES









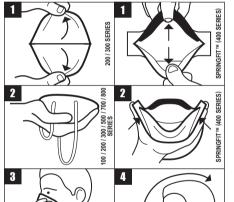



## DE EINWEGMASKE EN149:2001 + A1:2009

Eine Kopie dieser Gebrauchsanweisung und die Konformitätserklärung für das Produkt finden Sie im Eintrag "Produkte": documents ispsafety.com

WARNUNG: Der Berutzer sollte in der korrekten Anwendung der Maske geschult sein. Dazu gehört auch die Übung des korrekten Anlegens und die Prüfung des korrekten Sitzes. Die Maske darf unr in ausreichend betürten Bereichen verwendet werden, die keinen Sauerstoffmangel und keine explosive Armosphäre aufwissen. Die Maske muss korrekt angelegt werden, um sicherzustellen, dass de benötigte Schutz auch gewährleistet werden kann. Es ist unwährscheinlich, dass die Anforderungen an Leckage erfüllt werden. fals Gesichhärate unter der Dichtline am Gesicht sichtline am Gesicht son.

WARNUNG: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass es gefährlich ist, önignalteile der Schutzausrüstung zu verändem oder zu entfernen, sofern dies nicht von JSP Ltd. empfehe wird. Die Schutzausrüstung darf nicht in iener von JSP Ltd. micht empfohlenen Weise angepasst werden. Anderungen oder Anpassungen können die Schutzwirkung erheblich beeinträchtigen, was zu schwerer Verletzungen oder zum Tod führen kann.

SOLLTE DEN ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISEN NICHT FOLGE GELEISTET WERDEN, KANN DIES DIE SCHUTZFUNKTION DER MASKE BEEINTRÄCHTIGEN UND ZU KRANKHEIT ODER ARBEITSUNFÄHIGKEIT FÜHREN.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Diese Maske blietel Schutz vor wässrigen und öligen Aerosolen und Partikeln. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Unversehrtheit und das Verfallsdatum der Maske und stellen Sie sicher, dass die Maske für die von Ihnen vorgesehene Anwendung geeignet ist.

	FFP1	FFP2	FFP3	
lennschutzfaktor	4	12	50	

GEBRAUCH: Die Maske ist nur für den einmaligen Cebrauch geeignet. Sie sollte nicht länger als 8 Stunden am Stück verwendet und nach dem Gebrauch soder ferlangt werden. Die Nieske sollte bis zum Gebrauch in der Verpackung bleiben. Verwenden Sie die Maske nur, wenn die Schadstoffkorzantration nicht unmitäber gesundheitsgefährende zw. kelensbedrohlich sit und auch nur in Übereinstimmung mit geltenden Richtlinien zu Sicherheit und Gesundheitsschutz Während des Transports und der Lagerung sind unberutzte Masken vor direktem Sonneinfult und Frost zu sötlich. Darüber hinaus sollten sie nicht mit Lösungsmittlen in Kontakt kommen und vor mechanischer Beschädigung geschlitzt werden.

## ANPASSUNG (SIEHE ABBILDUNGEN):

- Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung. Überprüfen Sie die Maske auf eventuelle Schäden und Löcher im Filtermaterial. 1,200 SERIES/300 SERIES/SPRINGFIT™ -400 SERIES/S: Öffnen Sie die Maske. (SPRINGFIT™)
- 400 SERIES): indem Sie die beiden Flügel der Atemschutzmaske auseinanderziehen. (falls vorhanden) Der Nasenteils sollte nach oben zeigen und über Ihre Nase gezogen werden.
- 2. Umschließen Sie die Maske mit Ihrer Hand.
- Heben Sie die Maske an Ihr Gesicht, und stellen Sie sicher, dass der Schaumstoff fest auf Ihrer Nase sitzt (falls vorhanden). Verwenden Sie die andere Hand, um sicherzustellen, dass der untere Tell unter das Kinn gezogen wird.
- Halten Sie die Maske fest und legen Sie den unteren Riemen über den Kopf bis zum Nacken.
   Positionieren Sie das obere Band am Hinterkopf. Stellen Sie die Bänder so ein, dass die Maske
- fest sitzt und angenehm zu tragen ist. Die Bänder sollten hinter den Ohren befestigt sein.

  6. Ziehen Sie die Gurte bei Bedarf entsprechend fest, um einen guten Sitz zu gewährleisten.
- 7. (falls vorhanden) Drücken Sie das Nasenteil mit Ihren Fingern fest über dem Nasenrücken an. Halten Sie Finger und Daumen wie auf den Bildern beschrieben und drücken Sie die Hand nach unten, sodass sich der Finger auf der einen Seite und der Daumen auf der anderen Seite der Nase befindet. Drücken Sie die Maske fest an, damit diese Ihre Nase fest umschließt.
- 8. Um den Sitz der Maske zu überprüfen, verschließen Sie die Maske mit beiden H\u00e4nden und atmen Sie heftig aus. Sollte Luft ausgetreten sein, passen Sie die Maske mithilfe des Nasenteils und der B\u00e4nderen sich auf einen sicheren Sitz der Maske zu gew\u00e4hrleisten. Sollte die Maske nicht fest sitzen, begeben Sie sich AUF KEINEN FALL in die Gefahrenzone.

## ENTSORGEN SIE DIE MASKE UND ERSETZEN SIE SIE. WENN:

- die Maske in der Gefahrenzone abgenommen wurde.
   die Maske verstooft ist und Ihnen dadurch das Atmen erschwert wird.
- die Maske Beschädigungen aufweist.

MARK	ERLÄUTERUNG	MARK	ERLÄUTERUNG		
JSP,	Identifikationszeichen des Herstellers	EN149:2001 + A1:2009	Europäische Norm für Atemschutzmasken - EU		
UK CA	Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung in der geänderten Fassung für die Anwendung in GB	C€	Konformität mit der Verordnung (EU) 2016/425		
FFP1	Klasse 1, geringe Filterleistung	FFP2	Klasse 2, mittlere Filterleistung		
FFP3	Klasse 3, hohe Filterleistung	NR/®	Zum einmaligen Gebrauch		
D	Erfüllt optionale Anforderungen zu Verstopfung				
***	Herstellungsdatum	β	Verfallsdatum		
Tource of the second	Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeitsbereich	X	Das Produkt darf nur gemäß lokal geltender Bestimmungen entsorgt werden		
[]i	Siehe Gebrauchsanweisung. Sollte den Gebrauchsanweisungen nicht Folge geleistet werden, kann dies erheblichen Einfluss auf die Schutzwirkung des Gerätes haben.				

Gemäß geltender EU-Richtlinien zu Sicherheit und Gesundheitsschutz weisen wir den Benutzer darauf hin, dass Hautkontakt mit der Maske bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen kann. Sollte dies der Fall sein, verfassen Sie unverzüglich die Gefahrenzone, nehmen Sie die Maske ab und holen Sie sich ärztlichen Rat.